

**VÝDEJNÍK VODY  
+  
PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY**



**pohodlný pitný režim pro celou rodinu a domácí mazlíčky**

# VÝDEJNÍK VODY + PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

Právě jste si pro sebe i svou rodinu vybrali lepší vodu! Výdejník vody + Pítko pro domácí mazlíčky, které jste si vybrali vám zajistí, že všichni příslušníci vaší rodiny (včetně těch čtyřnohých) mohou pít kvalitní vodu pohodlně, díky jedinému, snadno ovladatelnému výdejníku vody!



Výdejník vody využívá barely s vodou o objemu 11 a 19 litrů (nejsou součástí produktu).

Naražeč barelu se zabezpečením proti nechtěnému úniku vody při děravém barelu.

Kohoutek horké vody je vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou.

- Nerezové nádrčky na vodu.

- Noční LED osvětlení.

Kompletně sestavené — pouze vložíte odkapávač a misku pro domácího mazlíčka.

## VLASTNOSTI LUXUSNÍHO PÍTKA PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

- Výdej vody přímo do misky domácího mazlíčka.

- Flexibilní konstrukce pítka pro domácí mazlíčky umožňuje umístění misky před výdejník vody nebo napravo či nalevo od něj.

- Odnímatelná miska vhodná do myčky nádobí.

- Inteligentní dávkování zabraňuje náhodnému rozlití, pokud miska není na svém místě.

## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro snížení rizika zranění a poškození majetku je nutné, aby si uživatel před montáží, instalací a provozem výdejníku vody přečetl celý tento návod.

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek zranění osob nebo poškození majetku. Modely s ohřevem vody dávkuje vodu při vysokých teplotách. Nesprávné používání může způsobit zranění osob.

Při práci s tímto výdejníkem vody vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Před použitím musí být výdejník vody řádně smontován a nainstalován v souladu s tímto návodem.
- Výdejník vody je určen pouze pro dávkování vody. NEPOUŽÍVEJTE jiné kapaliny. NEPOUŽÍVEJTE pro jiné účely. Nikdy nepoužívejte ve výdejníku jinou kapalinu než známou a mikrobiologicky bezpečnou balenou vodu.
- Pouze pro vnitřní použití. Výdejník vody uchovávejte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního světla. NEPOUŽÍVEJTE venku.
- Instalujte a používejte pouze na tvrdém, rovném a vyrovnaném povrchu.
- NEUMÍSTUJTE výdejník vody do uzavřeného prostoru nebo do skříně.
- NEPROVOZUJTE výdejník vody v přítomnosti výbušných plynů.

- Vzdálenost výdejníku vody od stěny musí být větší než 10 cm, aby bylo umožněno volné proudění vzduchu mezi stěnou a výdejníkem. Po stranách výdejníku musí být volný prostor o velikosti alespoň 10 cm, aby bylo umožněno proudění vzduchu.

- Výdejník vody je určen k zapojení do elektrické zásuvky s uzemněním.

- Pro tento výdejník vody nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Vždy odpojte kabel tak, že uchopíte přímo zástrčku a vytáhnete ji ze zásuvky. Nikdy neodpojujte zástrčku tahem za napájecí kabel.

- NEPOUŽÍVEJTE výdejník vody, pokud je kabel roztřepený nebo jinak poškozený.

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponožte kabel, zástrčku ani jinou část výdejníku do vody nebo jiné kapaliny.

- Před čištěním se ujistěte, že je výdejník vody odpojen od sítě.

- Nikdy nedovolte dětem dávkovat horkou vodu bez řádného a přímého dozoru.


- Jednotku odpojte, abyste předešli jejímu používání dětmi bez dozoru.

- Nedávkujte horkou vodu, pokud je barel s vodou prázdný.

- Poznámka: Tento výdejník vody nejlépe funguje v nadmořských výškách do 1830 metrů. Při použití ve výškách nad 1830 metrů může dojít ke snížení jeho výkonu a životnosti.

# CO BUDETE MUSET MÍT PO RUCE

1. Výdejník vody + Pítko pro domácí mazlíčky
2. Křížový šroubovák Phillips (PH)(není součástí dodávky)
3. 19 l nebo 11 l barel s vodou (není součástí dodávky)

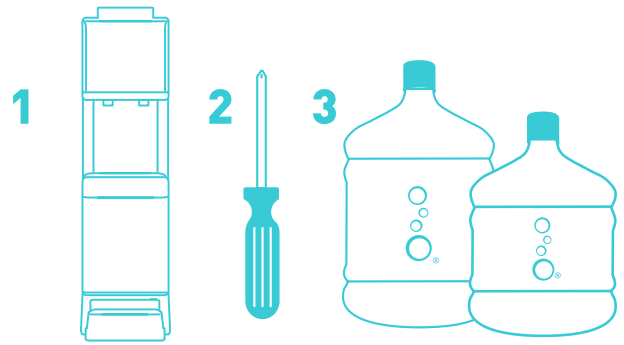

## PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM


1. Umístěte výdejník vody na rovnou plochu podlahy na požadovaném místě v domácnosti. Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. [Poznámka: NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel do elektrické zásuvky bez přečtení tohoto návodu.]
6. Vyměňte misku pro domácí mazlíčky z horní části výdejníku vody. Umístěte misku na požadované místo (dopředu, vlevo nebo vpravo) a zatlačte, aby se dostala na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nevyužité strany přikryjte krycí deskou.




2. Umístěte výdejník vody tak, aby jeho zadní strana byla alespoň 10 cm od stěny a na obou stranách bylo alespoň 10 cm volného prostoru.




3. Připevněte nástěnnou konzoli na pravý zadní roh zásobníku podle obrázku. Pomocí křížového šroubováku (není součástí dodávky) namontujte plastové ukotvení přímo do sádkartonu nebo do plechu. Zabezpečte pomocí šroubu přes konzolu do plastové kotvy.

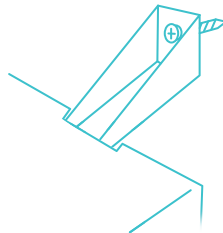

4. Zasuňte odkapávací misku na své místo.

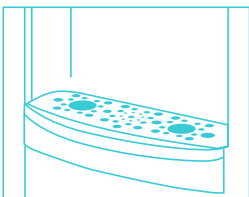


5. Uchopte barel s vodou (prodává se samostatně) a odstraňte z víčka nálepku. Barel opatrně zvedněte a zasuňte do naražeče. V případě potřeby mírně přitlačte, aby se víčko zcela určitě prorazilo. Voda začne proudit do vnitřních nádržek, což způsobí, že se v barelu objeví vzduchové bubliny. Jakmile jsou vnitřní nádoby plné, bublání v barelu přestane.

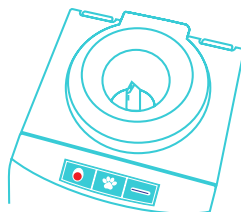


**DŮLEŽITÉ:** Po nasazení barelu zmáčkněte kohoutky pro výdej horké a studené vody a držte je tak dlouho zmáčknuté, dokud z nich nezačne proudit voda. Poté kohoutky zavřete.

7. Zapojte výdejník do elektrické zásuvky.
8. Zapněte požadované funkce přepnutím přepínačů na zadní straně zásobníku do polohy ON.

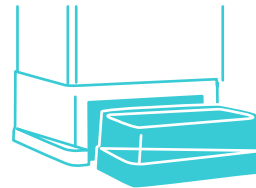

8. Zapněte požadované funkce přepnutím přepínačů na zadní straně zásobníku do polohy ON.

Modrá – noční světlo  
Zelená – voda se chladí  
Červená – voda se ohřívá

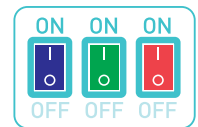

9. Jakmile se výdejník vody kompletně naplní, načepujte a poté vylijte alespoň 1 litr vody z horké i studené výpusti. Načepujte dostatečné množství vody k naplnění poloviny misky pro domácí mazlíčky; tuto vodu pak vylijte.



10. Voda bude vychlazená na požadovanou teplotu a připravena k dávkování přibližně za 1 hodinu, ohřívá na požadovanou teplotu bude přibližně do 12 minut.



# VÝDEJNÍK VODY + PÍTKO PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

## NÁVOD K OBSLUZE

### DÁVKOVÁNÍ STUDENÉ VODY

1. Voda se zcela vychladí přibližně za 1 hodinu od počátečního nastavení. Jakmile má voda požadovanou teplotu, kontrolka signalizující chlazení se vypne.
2. Pro výdej studené vody stiskněte a podržte modré tlačítko. Výdej zastavíte uvolněním stisku.

### DÁVKOVÁNÍ HORKÉ VODY

1. Voda dosáhne nejvyšší teploty přibližně za 12 minut po počátečním nastavení. Jakmile dosáhne voda požadované teploty, kontrolka signalizující ohřev se vypne.
2. Posuňte červenou dětskou pojistku zpět, poté stiskněte a podržte tlačítko pro výdej horké vody. Výdej zastavíte uvolněním stisku.

**UPOZORNĚNÍ:** Tento přístroj vydává vodu při teplotách, které mohou způsobit těžké popáleniny. Zabraňte přímému kontaktu s horkou vodou. Během výdeje vody nepouštějte děti a domácí zvířata do blízkosti výdejníku. Nikdy nedovolte dětem vydávat horkou vodu bez řádného a přímého dozoru. Vypněte funkci ohřevu přepnutím rychlého spínače ohřevu na zadní straně přístroje do polohy VYPNUTO (OFF) nebo odpojte zařízení ze sítě. Výrobek je určen pouze pro výdej vody. Nepoužívejte pro jiné tekutiny.

### DÁVKOVÁNÍ VODY DO MISKY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY

1. Pokud je miska pro domácí mazlíčky umístěna na požadovaném místě, stiskněte a podržte prostřední tlačítko, na níž je vytištěna tlapka, pro výdej vody s pokojovou teplotou do misky pro domácí mazlíčky. Výdej zastavíte uvolněním stisku. Voda bude vydána pouze tehdy, pokud je nainstalována příhrádka pro domácí mazlíčky.
2. Chcete-li vyjmout misku z výdejníku, nejprve potáhněte misku směrem nahoru, vysuňte ji a vyjměte z výdejníku.

### VÝMĚNA BARELU

1. Vytáhněte prázdný barel z naražeče směrem nahoru.
2. Uchopte barel s vodou a odstraňte z víčka nálepku.
3. Barel opatrně zvedněte a zasuňte do naražeče. V případě potřeby mírně přitlačte, aby se víčko zcela určitě prorazilo. Voda začne proudit do vnitřních nádržek, což způsobí, že se v barelu objeví vzduchové bubliny.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pro dosažení co nejlepší chuti, výkonu a hygieny vyčistěte naražeč, ovládací prvky, narážecí trn a výpustě pokaždé, když měníte láhev s vodou. Použijte čistý, měkký hadřík a potravinářský dezinfekční prostředek.

Pravidelně vyprazdňujte a čistěte odkapávací misku a misku pro domácí mazlíčky. Odkapávací miska a miska pro domácí mazlíčky jsou vhodné pro mytí v myčce.

**DŮLEŽITÉ:** Výdejník vody zapotřebí kompletně vyčistit každé 3 měsíce. Tento úkon svěřte odborné firmě, např. té, která vám dodává vodu v barelech.



## COOLER SERVICES

**COOLER SERVICES CZ s.r.o.**

IČ: 250 93 754 • DIČ: CZ25093754 • MS v Praze 49135 C

Sídlo:

Křížovnická 86/6, 110 00 Praha 1  
Czech Republic

Provozovna:

Hlučínská 641, areál MSA a.s.  
747 22 Dolní Benešov, CZ

☎ +420 733 533 709

✉ [info@coolerservices.cz](mailto:info@coolerservices.cz)